**Alimentazione***Power supply*

Battery CR 2450

Durata Batteria*Battery Life*

Circa 3 anni - About 3 years

Codifica*Code*

Rolling code

Frequenza radio*Radio frequency*

433.92 MHz ISM

Portata*Range*

outdoor: 100m indoor: 40m

Dimensioni*Dimensions*

40mm x 40mm x 10mm

ATTENZIONE! WARNING! ATTENTION! ACHTUNG! ATENCION! ВНИМАНИЕ!

IT LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.

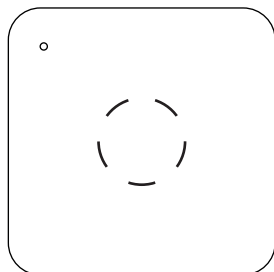
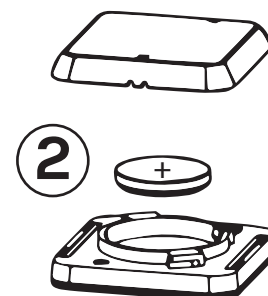
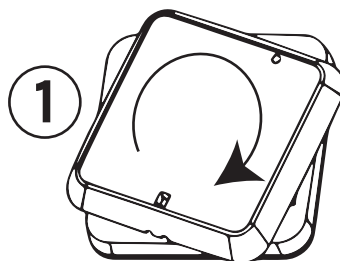
EN THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

FR LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

DE DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

ES LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

RU МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

AREA TOUCH / TOUCH AREA **BATTERIA / BATTERY****IT - PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE**

Con questa procedura si programma un canale per abbinarlo a una ricevente compatibile. Per eseguire la seguente procedura è necessario accedere alla ricevente.

PROCEDURA:

- 1 - Attivare la ricevente sulla quale si vuole utilizzare il trasmettitore in modalità "programmazione radio di trasmettitori generici" e selezionare la funzione che si desidera abbinare al tasto (vedi il manuale della ricevente)
- 2 - Fare una pressione con il tasto desiderato, il led della ricevente emette tre lampeggi per segnalare l'avvenuta ricezione.
- 3 - Il trasmettitore torna allo stato di stand by.

EN - TRANSMITTER PROGRAMMING

This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.

PROCEDURA:

- 1 - Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key (see receiver manual).
- 2 - Press the desired key; the receiver's LED flashes three times to signal it has been received.
- 3 - The transmitter goes back into stand-by.